

SIRIO.187

Telecom Italia la ringrazia per aver scelto l'apparecchio telefonico SIRIO.187, un prodotto che unisce un design particolarmente curato ed innovativo, comodità d'uso e prestazioni evolute quali l'invio dei messaggi SMS, E-MAIL, FAX ed inoltre l'identificazione del numero del chiamante.

Grazie alla presenza di un display alfanumerico, ai tasti di navigazione ed ai tasti dedicati e' possibile un impiego semplice e veloce di tutti i Servizi Telefonici Telecom

INTRODUZIONE	I
INDICE	II
Dichiarazione di conformità CE	IV
Uso per cui l'apparecchio è destinato	IV

1. INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE

1.1 Descrizione dell'apparecchio	2
1.2 Simbologia del Display	2
1.3 Istruzioni di Sicurezza	4
1.3.1 - Indicazioni di sicurezza	4
1.3.2 - Consigli per la collocazione dell'apparecchio	4
1.4 Contenuto della confezione	4
1.5 Installazione del telefono	5
1.5.1 - Inserimento delle batterie	5
1.5.2 - Collegamento del microtelefono	5
1.5.3 - Collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica	5
1.6 Installazione a parete	5
1.7 Appoggio temporaneo della cornetta	6
1.8 Cura del Telefono	6
1.9 Sostituzione delle batterie	6
1.10 Funzionamento senza le batterie	6
1.11 Impostazioni di Fabbrica	7
1.12 Dati tecnici	7
1.13 Garanzia	7

2. PERSONALIZZAZIONE

2.1 Predisposizioni	10
2.2 Regolazione volume della suoneria	11
2.3 Regolazione melodia della suoneria	11
2.4 Regolazione orologio	12
2.5 Tipo di selezione	12
2.6 Prefisso per centralino (PABX)	13
2.7 Programmazione Pausa Intercifra	13
2.8 Eliminazione primo squillo di suoneria	14
2.9 Filtro Numero Riservato	14
2.10 "CHI È" in conversazione	15
2.11 Reset per ritorno alle condizioni di fabbrica	15
2.12 Filtro VIP	16
2.13 Attivazione SMS	16
2.14 Chiave Messaggi	17
2.15 Numerazione Centro Servizi	18

3. USO DEL TELEFONO

3.1	Risposta ad una chiamata	22
3.2	Effettuare una chiamata	22
	3.2.1 - Chiamare in modo manuale	22
	3.2.2 - Chiamare in preselezione	23
	3.2.3 - Chiamata di un numero/nome memorizzato in rubrica	24
	3.2.4 - Chiamata di un numero presente nella Call List	24
	3.2.5 - Richiamata degli ultimi 10 numeri selezionati	24
	3.2.6 - Prosecuzione della selezione dopo l'invio di un numero in modo automatico	24
3.3	Esclusione del microfono	25
3.4	Regolazione del volume in ricezione	25
3.5	Funzionamento in modalità di conversazione a mani libere (viva voce)	25
3.6	Uso della rubrica	26
	3.6.1 Memorizzazione della rubrica	27
	3.6.2 Consultazione della rubrica	29
	3.6.3 Consultazione della lista VIP	29
	3.6.4 Inserimento in rubrica di un numero della Call List	30
3.7	Opzioni a MENÙ	30
3.8	Uso sveglia / appuntamento	32
3.9	Uso del tasto R	34

4. SERVIZI TELEFONICI SPECIALI ED SMS

4.1	Trasferimento di Chiamata	36
4.2	Avviso di Chiamata	37
4.3	Uso del tasto R2 durante l'avviso di chiamata	38
4.4	Memotel	39
	4.4.1 Ascolto e gestione dei messaggi	40
4.5	CHI È	40
	4.5.1 Uso del servizio CHI È	42
	4.5.2 Call List	42
	4.5.3 Richiamata di un numero dalla Call List	42
4.6	Uso del servizio SMS	43
4.7	Invio messaggi SMS nuovi	43
	4.7.1 Composizione del messaggio	43
	4.7.2 Inserimento dati per l'invio	44
	4.7.3 Modifica di un messaggio	45
4.8	Cancellazione messaggi ricevuti	45
4.9	Cancellazione messaggi scritti	46
4.10	Capacità massima messaggi	46
4.11	Invio messaggio ad un numero di fax	47
4.12	Invio messaggio ad un indirizzo e-mail	48
4.13	Ricezione messaggi SMS	48
4.14	Criteri per la ricezione dei messaggi	48
4.15	Consultazione lista messaggi ricevuti	49
	4.15.1 Messaggi con "chiave" protetti da password	49
	4.15.2 Consultazione messaggi ricevuti per notifica	50
4.16	Consultazione lista messaggi da inviare ed inviati (già scritti)	50
4.17	Individuazione anomalie e guasti	51

Dichiarazione di conformità CE

La Società Dial Face S.p.A., con sede in Via Canzo, 4 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) I, dichiara che l'apparecchio telefonico SIRIO.187 è conforme alle seguenti norme:

EN 50082/1, EN 55022 - Compatibilità elettromagnetica

EN 41003, EN 60950 - Sicurezza elettrica

e soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità.


La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura 

Uso per cui l'apparecchio è destinato

L'apparecchio SIRIO.187 è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica PSTN nazionale.

1

INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE

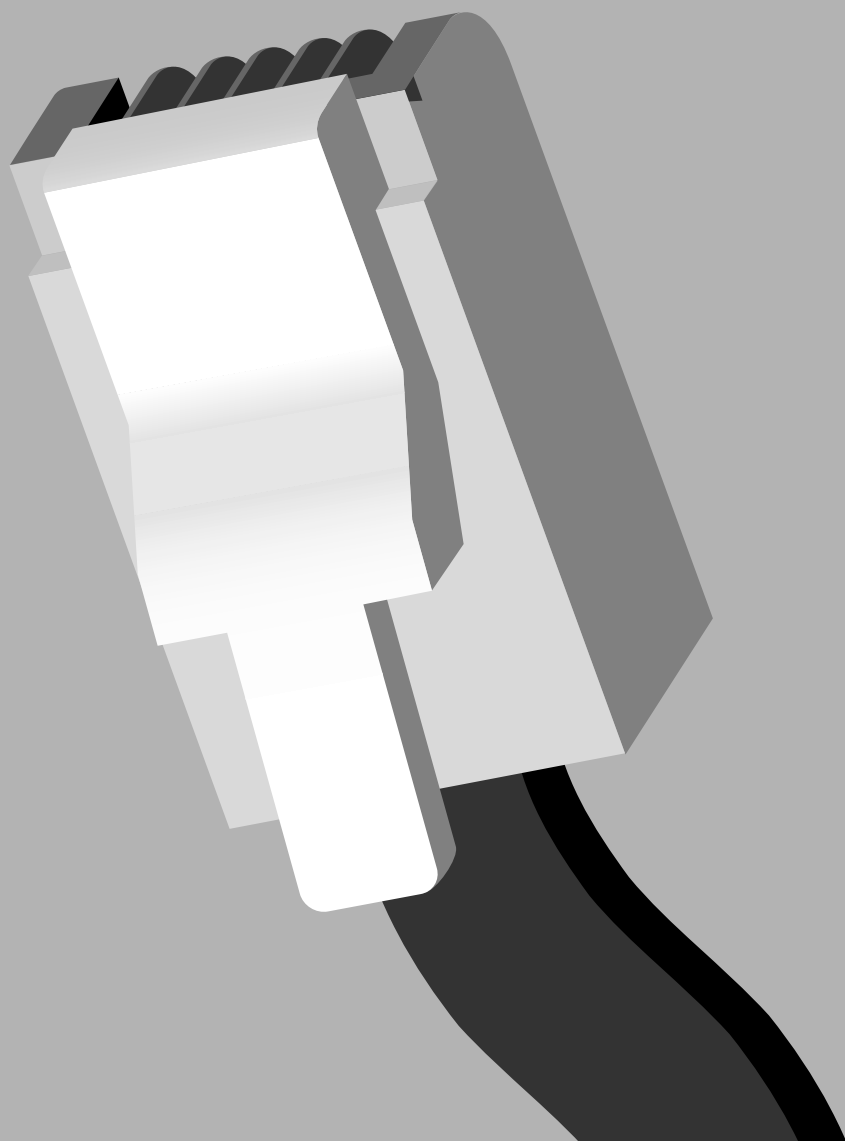

1.1 Descrizione dell'apparecchio


Sirio.187 ha un coperchio copritasti che scorre su guide in modo da coprire i tasti quando non vengono utilizzati. Per accedere ai tasti stessi, si deve far scorrere il coperchio operando con un dito sull'apposito azionatore.

1.2 Simbologia del display

L'apparecchio è provvisto di un display a cristalli liquidi composto di due righe di caratteri alfanumerici nella parte superiore e da 9 icone poste su un' unica riga nella parte inferiore.

Le icone hanno il seguente significato,

- ☒ Esclusione microfono attivata
- Presenza di messaggi in Memotel (Servizio di prossima introduzione)
- ⌚ Appuntamento attivato
- ☾ Presenza di nuovi numeri nella call list del servizio CHI È
- 🔋 Batterie scariche.
- ✉ Presenza di un nuovo messaggio SMS
- ✉ Memoria messaggi esaurita
- 🔊 Attivazione della funzione Viva voce o ascolto amplificato
- ☒ Esclusione suoneria
- ✕ Filtro attivato
- ☒ Numero di terminale da utilizzare per il servizio SMS

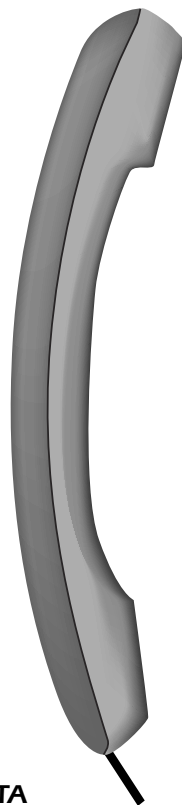

CORNETTA



Fig. 1



1.3 Istruzioni di Sicurezza

1.3.1 - Indicazioni di sicurezza

Il SIRIO.187 è conforme alle norme di sicurezza CEI -EN 60950 "Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione comprese le apparecchiature elettriche per l'ufficio" – Sicurezza, Ottobre 1996.

La struttura costruttiva del dispositivo impedisce possibili pericoli a persone e cose.

Per ragioni di sicurezza l'apparecchio non deve essere usato né in stanze da bagno e in genere in ambienti con alta umidità in quanto non è impermeabile.

Per i bambini non esistono parti così piccole da essere ingerite ad esclusione delle batterie, pertanto durante la fase di installazione e sostituzione batterie, l'apparecchio non deve essere alla loro portata.

1.3.2 - Consigli per la collocazione dell'apparecchio

- L'apparecchio può essere usato in ambienti protetti con un campo di temperature da +5° a +40°C
- Normalmente i piedini non lasciano alcun segno sulla superficie di appoggio tuttavia in considerazione dell'ampia gamma di materiali disponibili sul campo si consiglia di verificare i punti di appoggio e pulire regolarmente le superfici
- Collocare il dispositivo su una superficie piana e possibilmente su un supporto anti scivolo
- Non collocare l'apparecchio in ambienti particolarmente soggetti a polvere in quanto l'accumularsi di depositi può compromettere il regolare funzionamento delle parti meccaniche soggette a movimento
- Assicurarsi che l'apparecchio non sia esposto direttamente all'irradiazione solare o a fonti di calore diretto o irradiato in quanto nel tempo i componenti elettrici del dispositivo potrebbero danneggiarsi.

1.4 Contenuto della confezione

Al momento della consegna l'imballo del prodotto contiene,

n.1 Corpo apparecchio

n.1 Cornetta

n.1 Cordone di linea rettilineo con spina tripolare (o presa spina con presa modulare)

n.1 Cordone spiralato per cornetta

n.1 Confezione di tre batterie mini stilo da 1,5 volt tipo AAA

n.1 Manuale d'uso

n.1 Certificato di garanzia (separatore)

n.1 Confezione contenente due tasselli e due viti per il fissaggio a parete

n.1 Riferimento per l'installazione a parete (separatore)

1.5 Installazione del telefono


1.5.1 - Inserimento delle batterie

Le batterie sono necessarie per la visualizzazione del numero chiamante e per il servizio SMS.

Far scorrere il coperchietto nel vano batterie fintanto che il contenitore delle batterie non sia completamente accessibile.

Inserire le tre batterie negli appositi vani rispettando le polarità indicate in corrispondenza delle molle di contatto

Far scorrere il coperchietto nella condizione iniziale chiudendo il vano.

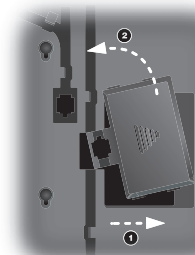




1.5.2 - Collegamento della cornetta

Inserire l'estremità più corta del cordone spiralato nella presa della cornetta

Inserire l'estremità più lunga del cordone spiralato nella presa piccola posta sul fondo del corpo dell'apparecchio.

Sistemare la parte piatta del cordone nell'apposita canalina sul fondo, facendola uscire nella direzione preferita, lateralmente o verso il basso

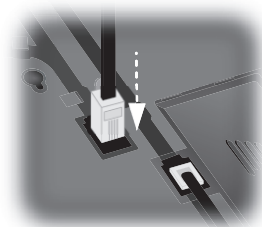


1.5.3 - Collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica

Inserire lo spinotto del cordone nella presa più grande posta sul fondo del corpo dell'apparecchio (nelle vicinanze del vano batterie).

Sistemare il cordone nell'apposita canalina facendola uscire nella direzione preferita (verso il basso nel caso di installazione a parete).

Inserire la spina tripolare nella presa telefonica

Nel caso di disponibilità di spina tripolare ermafrodita e cordone con spinotto su entrambe i lati, inserire lo spinotto del cordone nella presa modulare della spina e quindi la spina nella presa telefonica.

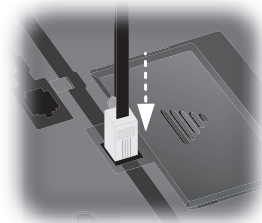

1.6 Installazione a parete

L'apparecchio può essere installato a parete e, per tale scopo, sono previste sul fondo due asole di forma adatta ad accogliere le viti di fissaggio ed un nottolino ruotabile attraverso un taglio trasversale.

Prima di fissare a parete l'apparecchio è necessario collegare l'apparecchio come descritto nei paragrafi precedenti quindi:

- ruotare il nottolino posto sul fondo di 180° utilizzando una moneta o un cacciavite in modo che il gancio di tenuta della cornetta posto nella culla di appoggio sia completamente sporgente.
- praticare due fori di diametro 5mm nella parete di fissaggio alla distanza di 80mm.
Per questa operazione si consiglia di utilizzare come riferimento la figura riportata sul cartoncino separatore disponibile all'interno dell'imballo.
- Inserire i tasselli nei fori ed avvitare le viti fino ad una distanza dalla parete di circa 5 mm.
- Fare aderire l'apparecchio alla parete in modo che le teste delle viti si inseriscano a fondo nel foro largo delle asole e bloccare l'apparecchio con un movimento verticale verso il basso.
- Se non è già stato fatto inserire la spina tripolare nella presa telefonica.

1.7 Appoggio temporaneo della cornetta

Nel caso di apparecchio fissato a parete, qualora fosse necessario lasciare momentaneamente in attesa l'interlocutore, si consiglia di agganciare la cornetta sulla piccola protuberanza posta sulla parte superiore del corpo dell'apparecchio (vedi fig.1)


1.8 Cura del Telefono

L'apparecchio deve essere pulito esclusivamente utilizzando un panno umido o antistatico.

Non utilizzare detersivi o solventi.

Evitare l'uso di panni asciutti che generano cariche elettrostatiche che costituiscono un potenziale pericolo per i componenti elettro sensibili del telefono.

1.9 Sostituzione delle batterie

Quando le batterie sono scariche, sollevando la cornetta, sul display si accende l'icona  ad indicare che le batterie devono essere sostituite.

Per la sostituzione scollegare il cordone di linea, far scorrere il coperchio del vano batterie e sostituirle secondo quanto indicato al par.1.5.1

Nel caso in cui il telefono sia installato a parete il corpo dell'apparecchio deve essere staccato facendolo scorrere verso l'alto e poi tirando verso l'esterno. Nel caso in cui venga raggiunta la condizione di batterie completamente scariche i dati relativi alla rubrica telefonica, alla call list del servizio CHI È, alla lista degli ultimi numeri chiamati e ai messaggi SMS memorizzati vengono conservati. Naturalmente anche tutte le predisposizioni dell'apparecchio vengono conservate.

1.10 Funzionamento senza le batterie

In mancanza delle batterie o con batterie scariche l'apparecchio mantiene le funzioni telefoniche di base, l'accesso ai servizi telefonici, alla rubrica telefonica ed alla lista delle chiamate pervenute (Call list)



1.11 Impostazioni di Fabbrica

L'apparecchio viene fornito con le seguenti predisposizioni:

- Volume suoneria: Massimo
- Melodia suoneria: Seconda
- Orologio: 01 Gen 00:00
- Appuntamento: nessuna predisposizione
- Tipo di selezione: Toni
- Prefisso centralino: nessuna predisposizione
- Pausa intercifra: 1 sec
- Eliminazione primo squillo: non attivo
- Filtro numero riservato: non attivo
- CHI È in conversazione: non attivo
- Filtro VIP: non attivo
- Servizio SMS: non attivo
- Chiave messaggi e password: . . . nessuna predisposizione
- Numero centro servizi: 4211

1.12 Dati tecnici

- Temperatura di funzionamento: da +5° a +40° U.R: 20-75%
- Dimensioni: 155 x 200 x 60 mm
- Peso: 640 g, batterie incluse
- Cordone di linea: 1,6 metri.
- Connessione Presa Tripolare Telecom o connettore modulare RJ11
- Batterie: Tre batterie alcaline ministilo 1,5V AAA

1.13 Garanzia


All'interno dell'imballo e con la funzione secondaria di separatore delle varie parti contenute è presente il certificato di garanzia nel quale vengono indicate nel dettaglio tutte le condizioni di garanzia.



1 - INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE



2 **PERSONALIZZAZIONE**

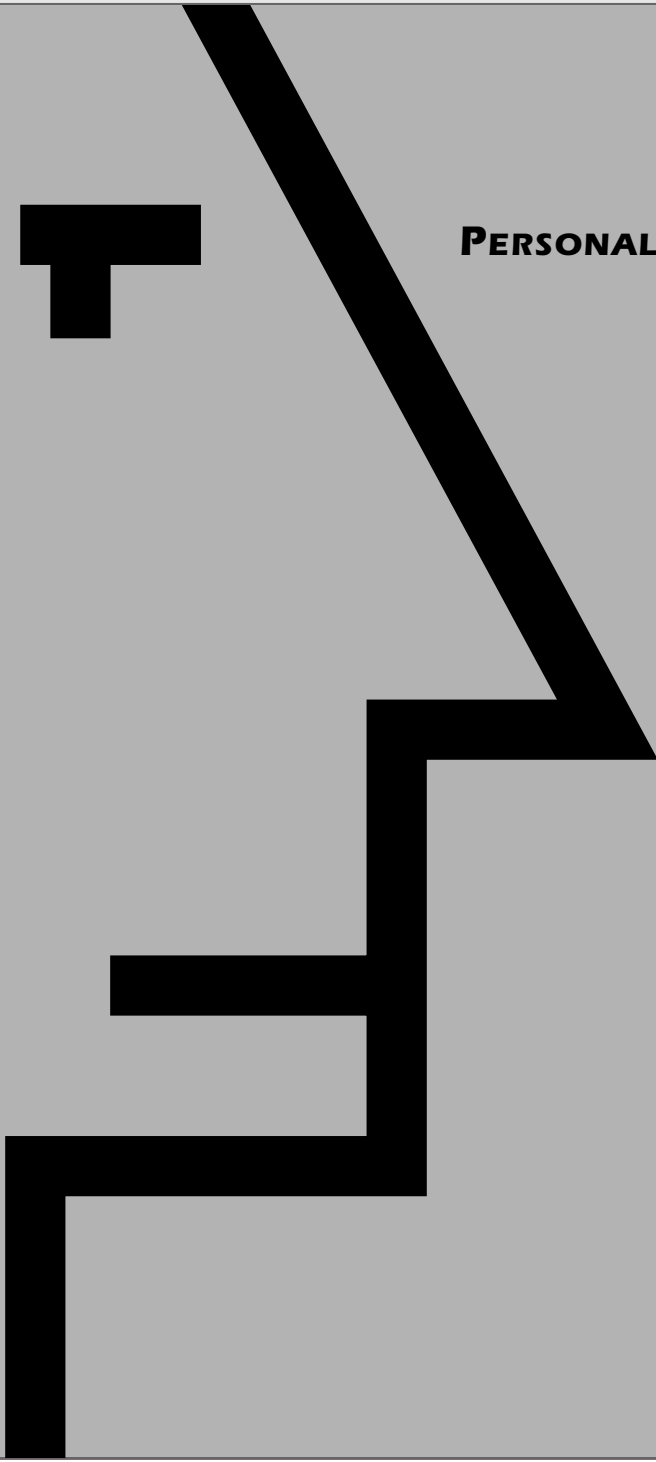

2.1 Predisposizioni

IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO





Alla consegna l'apparecchio è predisposto per eseguire tutte le funzioni di base ed alcune funzioni particolari come, per esempio: visualizzazione del numero chiamante all'arrivo di una chiamata (servizio CHI È), trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, etc. (solo per gli abbonati ai relativi servizi).

È possibile però la personalizzazione di alcune funzioni come: melodia e livello della suoneria, password personale per accesso alla lettura dei messaggi SMS. Si ricorda che a batterie scariche il menù "telefono" è accessibile dopo l'impegno della linea.

Inoltre l'apparecchio deve essere predisposto a ricevere / trasmettere i messaggi SMS al momento dell'installazione (vd. par. 2.13)

Per poter, quindi, porre l'apparecchio nelle condizioni di funzionamento ottimali e personalizzate, procedere come segue:




- Premere il tasto MENU'. Sul display compare la voce "Servizi Tel.?".
- Azionando i tasti ▲ e ▼ è possibile passare alla voce "Telefono?".
- Alla voce "Telefono?" premere il tasto OK. Si accede al seguente elenco che è possibile scorrere con i tasti ▲ e ▼ dall'alto in basso e viceversa:
 - 1 - Volume suoneria ?
 - 2 - Melodia ?
 - 3 - Orologio ?
 - 4 - Appuntamento ?
 - 5 - Filtro VIP ?
 - 6 - Primo squillo ?
 - 7 - Filtro Nr. ris. ?
 - 8 - Chi è in conv. ?
 - 9 - Chiave 1 ?
 - 10 - Chiave 2 ?
 - 11 - Chiave 3 ?
 - 12 - Prefisso PABX ?
 - 13 - Pausa ?
 - 14 - Selezione
 - 15 - Centro Servizi ?
 - 16 - Attivare SMS ?
 - 17 - Codice reset ?
- Premendo OK in corrispondenza di ogni singola voce è possibile impostare le caratteristiche della voce stessa.



2.2 Regolazione volume della soneria

Consente di regolare il volume dell'apparecchio su 4 livelli differenti:

- Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Volume soneria ?"
- Premere il tasto OK per avviare l'impostazione
- Premere i tasti ◀ e ▶ per scegliere il volume (sono disponibili 4 livelli: Massimo, Medio, Minimo, Esclusa) e premere OK per confermare



Premere il tasto **(ESCI)** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti ▲ e ▼ per impostare un'altra funzione.

Nota: eseguendo le operazioni di impostazioni a linea impegnata si ha il riscontro delle impostazioni scelte.

2.3 Regolazione melodia della suoneria

Consente di impostare l'apparecchio su 4 melodie differenti:

- Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Melodia ?"
- Premere il tasto OK per avviare l'impostazione
- Premere i tasti ◀ e ▶ per scegliere la melodia (sono disponibili 4 melodie: Prima, Seconda, Terza, Quarta) e premere OK per confermare



Premere il tasto **(ESCI)** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti ▲ e ▼ per impostare un'altra funzione.

Nota: eseguendo le operazioni di impostazioni a linea impegnata si ha il riscontro delle impostazioni scelte.

2.4 Regolazione orologio

Consente di impostare la data e l'ora corrente:

- Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Orologio ?"



Telefono
Orologio ?

- Premere il tasto "OK" per l'impostazione: in questo caso l'inserimento di una cifra avviene sopra il cursore, che si sposta poi automaticamente, dopo la digitazione, alla cifra successiva da digitare. È possibile scorrere i caratteri con i tasti ◀ e ▶ per la sostituzione di un carattere.



Data e ora:
01/01 00:00

Nella fase di impostazione il mese appare scritto in cifre, ma è mostrato con le prime tre lettere iniziali nelle altre condizioni. Nel caso di valore a una sola cifra, la prima cifra da digitare nel campo corrispondente (a 2 cifre) è 0.

es. 22 giugno alle ore 20 e 30 (fase di impostazione)

Data e ora:
22/06 20:30

es. 22 giugno alle ore 20 e 30 (condizioni apparecchio a riposo)

Telecom Italia
22 GIU 20:30

- Premere il tasto  per confermare

Nella fase di impostazione, nel caso di inserimento di un valore errato, (es.: nel campo dedicato al giorno si vuole inserire come prima cifra il numero 4) il terminale non accetta tale valore e rimane in attesa di un valore congruente.

Data e ora:
22/06 20:30

- Premere il tasto ESCI per tornare nella condizione di riposo o premere i tasti ▲ e ▼ per impostare un'altra funzione

2.5 Tipo di selezione

Sirio 187 è predisposto per operare sulle nuove centrali numeriche. Se, componendo un numero telefonico, continuate ad udire il segnale di libero, vuol dire che la linea telefonica è allacciata ad una centrale di tipo tradizionale. In questo caso seguite le istruzioni qui di seguito riportate:

- Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Selezione ?"



Telefono
Selezione ?

- Premere il tasto "OK" e i tasti ◀ e ▶ per passare da toni a impulsi



Selezione:
Toni



- Premere il tasto OK per confermare la scelta



Telefono
Selezione ?

Premere il tasto **(ESCI)** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti **▲** e **▼** per impostare un'altra funzione.

2.6 Prefisso per centralino (PABX)

Se l'apparecchio è collegato ad una linea derivata da un centralino, è consigliabile impostare il numero di accesso alla linea urbana, in modo che possa essere selezionato senza errore un numero richiamato dalla Rubrica oppure Call list.

- Premere i tasti **▲** e **▼** per raggiungere la voce "Prefisso PABX ?"



Telefono
Prefisso PABX ?

- Premere il tasto OK per impostare il prefisso



Prefisso PABX:
-

- Comporre la cifra fra 0 e 9 corrispondente al prefisso. È possibile cancellare e correggere premendo il tasto C.



Prefisso PABX:
0_

- Premere il tasto OK per confermare



Telefono
Prefisso PABX ?

Premere il tasto **(ESCI)** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti **▲** e **▼** per impostare un'altra funzione.

2.7 Programmazione Pausa Intercifra

Consente di programmare una pausa variabile tra 1 e 4 secondi fra il prefisso PABX ed il numero da chiamare durante la selezione.

- Premere i tasti **▲** e **▼** per raggiungere la voce "Pausa ?"



Telefono
Pausa ?

- Premere il tasto OK per impostare la pausa



Pausa (sec):
1

- Scegliere il tempo di pausa premendo un tasto fra 1 e 4 (Le cifre si sostituiscono alla precedente)



Pausa (sec):
2

- Premere il tasto OK per confermare



Telefono
Pausa ?

Premere il tasto **ESC** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti **▲** e **▼** per impostare un'altra funzione.

2.8 Eliminazione primo squillo di suoneria

Consente di predisporre il telefono affinché non emetta il primo squillo della suoneria all'arrivo della chiamata. Si evita così di essere disturbati all'arrivo dei messaggi SMS.

- Premere i tasti **▲** e **▼** per raggiungere la voce "Primo squillo ?"



Telefono
Primo squillo ?

- Premere il tasto OK per avviare l'impostazione



Primo squillo:
Si_

- Premere i tasti **◀** e **▶** per scegliere Si/No e premere OK per confermare (No per eliminare il primo squillo di chiamata)



Telefono
Primo squillo ?

Premere il tasto **ESC** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti **▲** e **▼** per impostare un'altra funzione.

A riposo il display mostra il simbolo di filtro attivato

Telecom Italia
22 GIU 20:30
×

2.9 Filtro Numero Riservato (per abbonati al servizio CHI E')

In abbinamento alla funzione "eliminazione primo squillo di suoneria", consente di escludere la suoneria all'arrivo di una chiamata proveniente da un numero "Riservato", poiché non è visibile il numero identificativo.

- Premere i tasti **▲** e **▼** per raggiungere la voce "Filtro Nr ris ?"



Telefono
Filtro Nr ris ?

- Premere il tasto OK per avviare l'impostazione



Filtro Nr ris:
NO_


- Premere i tasti **◀** e **▶** per scegliere SI/NO e premere OK per confermare (SI per attivare la funzione Filtro)



Telefono
Filtro Nr ris ?

Premere il tasto **ESCI** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti **▲** e **▼** per impostare un'altra funzione.




A riposo il display mostra il simbolo di filtro attivato



2.10 CHI È in conversazione (servizio di prossima attivazione)

Con riferimento all'attivazione del servizio "CHI E" par. 4.5, per poter vedere il numero del chiamante in conversazione, procedere come segue:

- Premere i tasti **▲** e **▼** per raggiungere la voce "Chi è in conv.?"
- Premere il tasto **OK** per avviare l'impostazione
- Premere i tasti **◀** e **▶** per scegliere SI/NO e premere **OK** per confermare







Premere il tasto **ESCI** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti **▲** e **▼** per impostare un'altra funzione.

2.11 Reset per ritorno alle condizioni di fabbrica

Questa funzione consente di far tornare l'apparecchio alle condizioni di fabbrica, ad esclusione della rubrica che rimane programmata.

- Premere i tasti **▲** e **▼** per raggiungere la voce "Codice reset ?"
- Premere il tasto **OK** per confermare
- Comporre il codice 0000 con la tastiera principale
- Premere il tasto **OK**; l'apparecchio accende il display e torna nella fase di predisposizione. Premere il tasto **ESCI** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti **▲** e **▼** per impostare un'altra funzione. ?



2.12 Filtro VIP (per abbonati al servizio CHI E')

Questa funzione consente di disabilitare la suoneria dell'apparecchio nel caso arrivi una chiamata da un numero non appartenente alla lista "VIP".

- Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Filtro VIP ?"



Telefono
Filtro VIP ?

- Premere il tasto OK per avviare l'impostazione



Filtro VIP:
No_

- Premere i tasti ◀ e ▶ per scegliere Sì/No e premere OK per confermare (Sì per attivare la funzione Filtro)



Telefono
Filtro VIP ?

Premere il tasto **(ESC)** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti ▲ e ▼ per impostare un'altra funzione.

A riposo il display mostra il simbolo di filtro attivato

Telecom Italia
22 GIU 20:30
×

2.13 Attivazione SMS

Al momento dell'acquisto, l'apparecchio non è predisposto al Servizio SMS. È, pertanto, necessario attivare l'apparecchio nel caso si voglia usufruire di tale servizio.

- Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Attivare SMS ?"



Telefono
Attivare SMS ?

- Premere il tasto OK per avviare l'impostazione



Attivazione SMS:
No_

- Premere i tasti ◀ e ▶ per scegliere Sì e premere due volte OK per attivare il servizio. L'apparecchio è ora configurato con terminale "1"



Terminale Nr:
1_(vedi manuale)

Nota: Nel caso vi sia un unico apparecchio collegato alla linea telefonica, è sufficiente attivare il Servizio SMS. Qualora, invece, sia necessario collegare alla linea telefonica altri apparecchi (fino ad un massimo di 9 in grado di trattare SMS), è necessario caratterizzare ciascuno di questi con un numero di terminale diverso tra 2 e 9.

- Premere un tasto tra 2 e 9 per identificare il terminale con un numero diverso da 1 in modo che esso possa ricevere messaggi dedicati e premere il tasto OK per confermare



Terminale Nr:
4_(vedi manuale)

Una volta attivato il servizio SMS il display mostra in maniera permanente il numero del terminale inserito

Telecom Italia
22 GIU 20:30
4

Premere il tasto **(ESC)** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti ▲ e ▼ per impostare un'altra funzione.

2.14 Chiave Messaggi

Questa funzione consente di ricevere i messaggi SMS in modalità riservata da un altro telefono abilitato al servizio SMS di rete fissa. In questo modo il messaggio sarà letto solo dal proprietario di una delle tre chiavi messe a disposizione dal Sirio 187.

- ① Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Chiave 1 ?"



Telefono
Chiave 1 ? ⇅

- ② Premere il tasto OK per avviare l'impostazione



Nuova chiave:
[_]

- ③ Comporre con la tastiera principale un codice da 1 a 5 caratteri alfanumerici



Nuova chiave:
[Pippo]

- ④ Premendo i tasti ◀ e ▶ si possono scorrere i caratteri impostati e correggere per sovrascrittura o cancellare tutto il codice premendo il tasto C.



Nuova chiave:
[Pippo]

- ⑤ Premere OK per confermare la chiave e per inserire una password da associare alla chiave



Nuova password:
[_]

- ⑥ Comporre una password sino a 4 cifre da 0 a 9, oppure confermare una password già esistente e premere il tasto OK. Durante la composizione appaiono i simboli *



Nuova password:
[****]

- ⑦ Ripetere la password per confermare e premere il tasto OK. Durante la composizione appaiono i simboli *



Ripeti password:
[****]

- ⑧ Nel caso la password sia sbagliata il display mostra per un breve istante il messaggio "Password errata!" dopodiché ripetere le procedure dal punto)

Password errata!
[_]

- ⑨ Premere il tasto OK per confermare



Telefono
Chiave 1 ? Pippo ⇅

Per ogni chiave con relativa password si deve procedere come sopra.

Premere il tasto **(ESC)** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti ▲ e ▼ per impostare un'altra funzione.

2.15 Numero Centro Servizi

Il telefono è programmato in fabbrica per funzionare correttamente con il Centro Servizi SMS di Telecom Italia. Quest'ultimo è caratterizzato dai due seguenti numeri:

SMS1: è il numero telefonico che il Sirio 187 compone per inviare i messaggi al Centro Servizi;

SMS2: è il numero telefonico che il Sirio 187 deve riconoscere quando il Centro Servizi lo chiama per consegnargli il messaggio.

In fabbrica questi due numeri sono preimpostati ai seguenti valori:

SMS1: 4211

SMS2: 04211

Qualora si desiderasse modificare i valori preimpostati sarà sufficiente seguire le seguenti istruzioni:

- Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Centro servizi ?"



Telefono
Centro servizi ?

- Premere il tasto OK per confermare, appare il numero preimpostato in fabbrica



Nr. centro SMS1 :
4211

- Premendo i tasti ◀ e ▶ si scorrono le cifre che possono essere corrette, componendo una nuova cifra o cancellate premendo il tasto C



Nr. centro SMS1 :
4322

- Premere OK per confermare il nuovo numero, utilizzato dall'apparecchio per riconoscere la provenienza di messaggi e per inviare nuovi messaggi al nuovo centro.



Telefono
Centro servizi ?

Premere il tasto **ESCI** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti ▲ e ▼ per impostare un'altra funzione.

Nel momento in cui viene modificato il numero SMS1 il telefono automaticamente imposta il numero SMS2 aggiungendo davanti al numero SMS1 la cifra 0 (es. se si è impostato SMS1 al valore 4322 il telefono automaticamente setterà SMS2 al valore 04322).

Qualora si voglia impostare SMS2 ad un valore differente occorrerà seguire la seguente procedura:

- Premere i tasti ▲ e ▼ per raggiungere la voce "Centro servizi ?"



Telefono
Centro servizi ?

- Premere il tasto OK per confermare; appare il numero preimpostato in fabbrica o eventualmente modificato come indicato nell'esempio del SMS1. Proseguire premendo il tasto ▼ per raggiungere "Nr. centro SMS2"



Nr. centro SMS1 :
4322

- Premendo i tasti ◀ e ▶ si scorrono le cifre che possono essere corrette, componendo una nuova cifra o cancellate premendo il tasto C



Nr. centro SMS2 :
04321

- Premere OK per confermare il nuovo numero utilizzato dall'apparecchio per riconoscere la provenienza dei messaggi dal centro servizi



Telefono
Centro servizi ?

Premere il tasto **(ESCI)** per tornare nella condizione di riposo, oppure premere i tasti ▲ e ▼ per impostare un'altra funzione.

